

Next+ (ネクストプラス) ブラック

Ver.LW001020

梱包内容



本体: 1台



伸縮式支柱: 1本



ロール芯: 1本




キャップ付トップバー: 1本



バネ巻きハンドル: 1個


パナーの取付方法

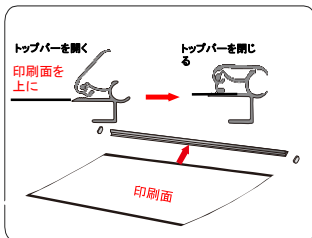


1. トップバーの両端のキャップを外し、バーを開いて、隙間にパナーの上部を入れ、バーを閉じて、両端にキャップをはめ込む。




2. 本体正面を手前に向けて、両端の黄色のボタンを同時に押し、本体の蓋を開ける。

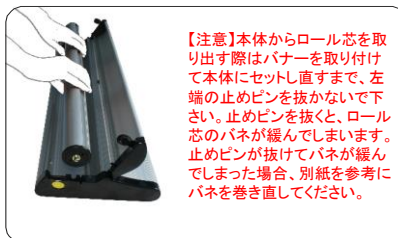

3. ロール芯を取り出す。

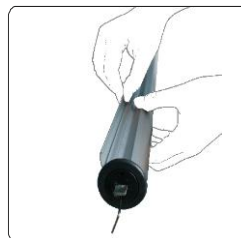

4. 止めピンが差さっている状態で、ロール芯のバー状クリップを開ける。

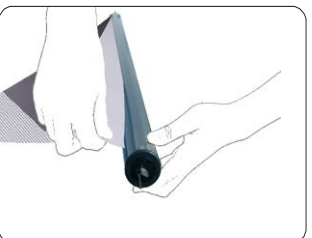


5. パナーの印刷面を上にして、矢印(シール)方向にパナーの下部をバー状クリップの隙間に入れる。



6. 両手でバー状クリップを強く押しつけて閉じ、パナーを固定する。



7. 本体正面を手前に向けて、ロール芯を止めピンが差さっている側を左にして、本体にセットし直す。

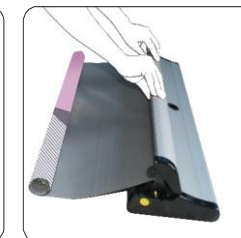

8. 本体の蓋をカチッと音がするまで押さえて閉じる。



9. パナーをしっかり持ちながら、止めピンを抜く。
※パナーが勢いよく本体内に巻かれていきますので注意して下さい。



10. トップバーを持ち、パナーをゆっくり、本体へまっすぐ左右均等に収納させる。




11. 本体正面を手前に向けて、左側の黒いキャップを外し、止めピンを止めピン入れに収納し黒いキャップをはめ戻す。(止めピンはパナーを交換する際に必要ですので、無くさないでください。)

裏面をご覧ください

製品仕様


- ・本体: アルミシルバー
アルマイト仕上げ
- ・本体重量: 5kg
- ・パナー表示サイズ:
W840mm × H820mm ~
H2400mm
- ・パナー製作サイズ:
W840mm × H1180mm
~ 2760mm
- ・キャリーバッグ付

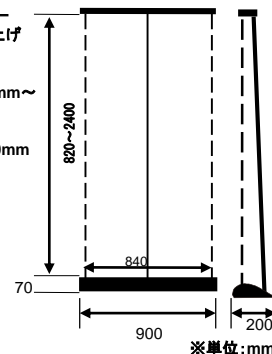


⚠️ ご注意

1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にならないで下さい。
2. 組立て後に支柱を持って、本体を移動させないで下さい。(破損の恐れがあります。)
3. 必ず水平な場所に設置して下さい。
4. 屋内でも強い風が当たると転倒の恐れがありますので、風のない場所に設置して下さい。
5. 厚みが薄いパナーの使用はお避け下さい。パナーがトップバーやロール芯からすり抜ける恐れがあります。

本体組立方法

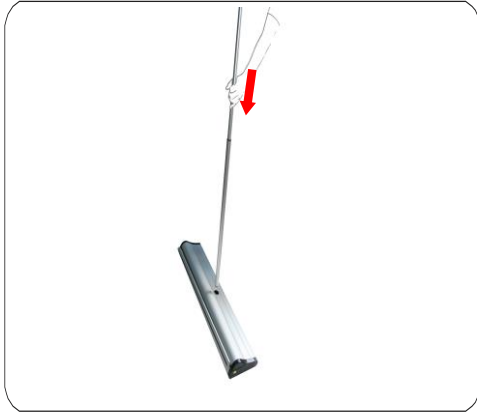

1. 伸縮式支柱を本体の支柱受けに差し込む。

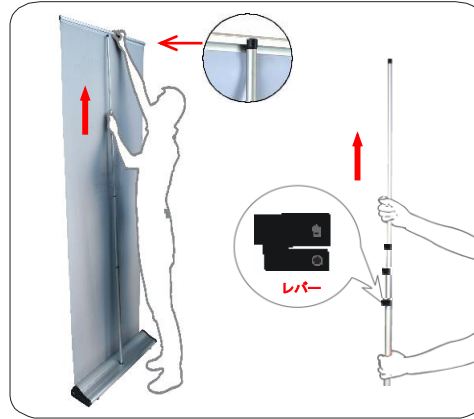

2. 本体からバナーを引き出し、トッパーの中央 (矢印シール) を伸縮式支柱上部の溝に差し込む。伸縮式支柱のレバーを開き、上の方から一段ずつ必要な高さまで伸ばしてレバーを閉め、支柱を固定する。



3. 完成。


メディアの交換方法



1. 伸縮式支柱を下げ、バナーを本体に収納する。本体正面を手前に向けて、左側の穴に止めピンを差しこみ、ロール芯のバネを固定する。



2. 両端の黄色のボタンを同時に押し、本体の蓋を開ける。

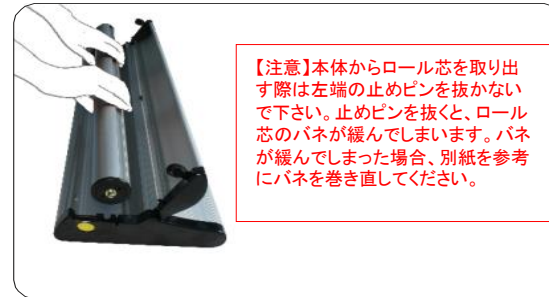

【注意】本体からロール芯を取り出す際は左端の止めピンを抜かないで下さい。止めピンを抜くと、ロール芯のバネが緩んでしまいます。バネが緩んでしまった場合、別紙を参考にバネを巻き直してください。

3. 本体からバナーが付いているロール芯を取り出し、トッパーを開け、バナーの上部を取り外す。続いてロール芯のバー状クリップを開けて、バナーの下部を取り外す。

4. 引き続き裏面の「バナーの取付方法」に進む。