

## 梱包内容



本体:1台



伸縮式支柱:1本



ロール芯:1本




キャップ付トップバー:1本




バネ巻きハンドル:1個


## パナーの取付方法

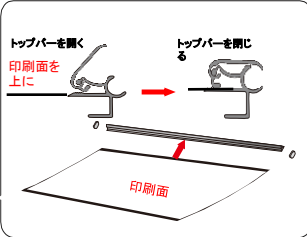

1. トップバーの両端のキャップを外し、バーを開いて、隙間にパナーの上部を入れ、バーを閉じて、両端にキャップをはめ込む。

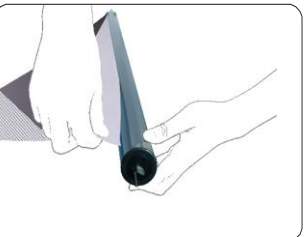

5. パナーの印刷面を上にして、矢印(シール)方向にパナーの下部をバー状クリップの隙間に入れる。

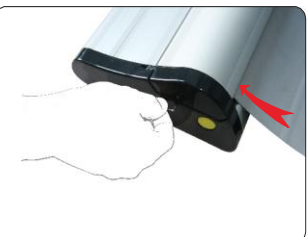

9. パナーをしっかり持ちながら、止めピンを抜く。  
※パナーが勢よく本体内に巻かれていきますので注意して下さい。




2. 本体正面を手前に向けて、両端の黄色のボタンを同時に押し、本体の蓋を開ける。



6. 両手でバー状クリップを強く押して閉じ、パナーを固定する。




10. トップバーを持ち、パナーをゆっくり、本体へまっすぐ左右均等に収納させる。

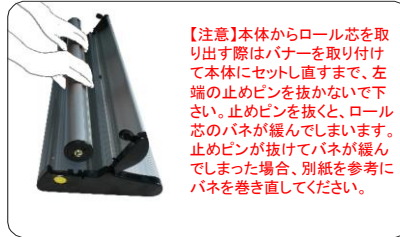

3. ロール芯を取り出す。



7. 本体正面を手前に向けて、ロール芯を止めピンが差まっている側を左にして、本体にセットし直す。

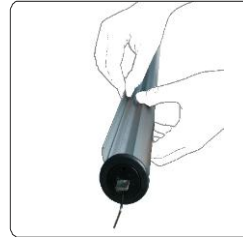

4. 止めピンが差まっている状態で、ロール芯のバー状クリップを開ける。



8. 本体の蓋をカチッと音がするまで押さえて閉じる。




11. 本体正面を手前に向けて、左側の黒いキャップを外し、止めピンを止めピン入れに収納し黒いキャップをはめ戻す。(止めピンはパナーを交換する際に必要ですので、無くさないでください。)


裏面をご覧ください

## 製品仕様

・本体:アルミシルバ-アルマイト仕上げ(シルバ-仕様)  
アルミ黒粉体塗装仕上げ(ブラック仕様)  
・本体重量:5kg  
・パナー表示サイズ:  
W840mm×H820mm  
~H2400mm  
・パナー製作サイズ:  
W840mm×H1180mm  
~2760mm  
・キャリーバッグ付

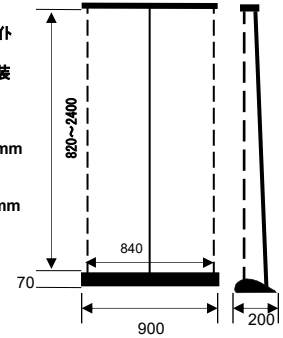

・本体:アルミシルバ-アルマイト仕上げ(シルバ-仕様)  
アルミ黒粉体塗装仕上げ(ブラック仕様)  
・本体重量:6kg  
・パナー表示サイズ:  
W1200mm×H820mm  
~H2400mm  
・パナー製作サイズ:  
W1200mm×H1180mm  
~2760mm  
・キャリーバッグ付

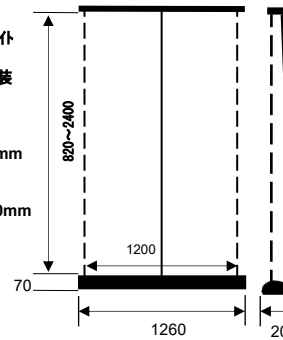

※単位:mm


## ⚠️ ご注意

1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にならないで下さい。
2. 組立て後に支柱を持って、本体を移動させないで下さい。(破損の恐れがあります。)
3. 必ず水平な場所に設置して下さい。
4. 屋内でも強い風が当たると転倒の恐れがありますので、風の無い場所に設置して下さい。
5. 厚みが薄いパナーの使用はお避け下さい。パナーがトップバーやロール芯からすり抜ける恐れがあります。

## 本体組立方法



1. 伸縮式支柱を本体の支柱受けに差し込む。

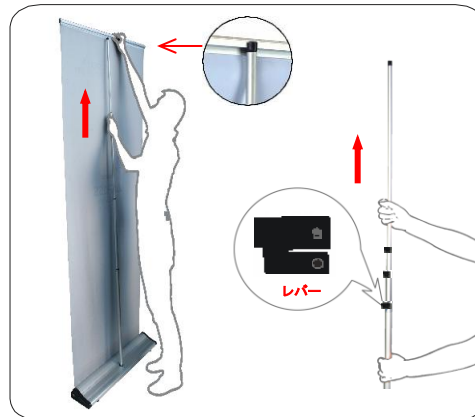

2. 本体からバナーを引き出し、トップバーの中央(矢印シール)を伸縮式支柱上部の溝に差し込む。伸縮式支柱のレバーを開き、上の方から一段ずつ必要な高さまで伸ばしてレバーを閉め、支柱を固定する。



3. 完成。

## メディアの交換方法



1. 伸縮式支柱を下げ、バナーを本体に収納する。本体正面を手前に向けて、左側の穴に止めピンを差し込み、ロール芯のバネを固定する。



2. 両端の黄色のボタンを同時に押し、本体の蓋を開ける。



【注意】本体からロール芯を取り出す際は左端の止めピンを抜かないで下さい。止めピンを抜くと、ロール芯のバネが緩んでしまいます。バネが緩んでしまった場合、別紙を参考にバネを巻き直してください。

3. 本体からバナーが付いているロール芯を取り出し、トップバーを開け、バナーの上部を取り外す。続いてロール芯のバネ状クリップを開けて、バナーの下部を取り外す。

4. 引き続き裏面の「バナーの取付方法」に進む。