


ハトメ式注水ウエイトバナースタンド PinバナータンクⅡ

取扱説明書


梱包内容

伸縮支柱 × 1



※製品本体にバナーは含まれておりません。
※バナーを掲出するためにハトメ加工が必要です。


上部バー × 2



下部バー × 4



注水タンク × 1

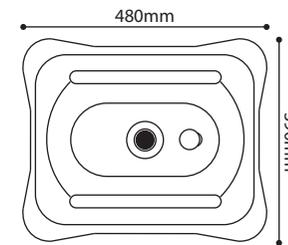

仕様

※本体重量、注水容量は目安です


バナーサイズ：(W)600～800mm x (H)1600～1800mm

本体重量：約 1.9 kg

注水容量：約 14 リットル

素材：ABS樹脂、アルミなど

組立方法

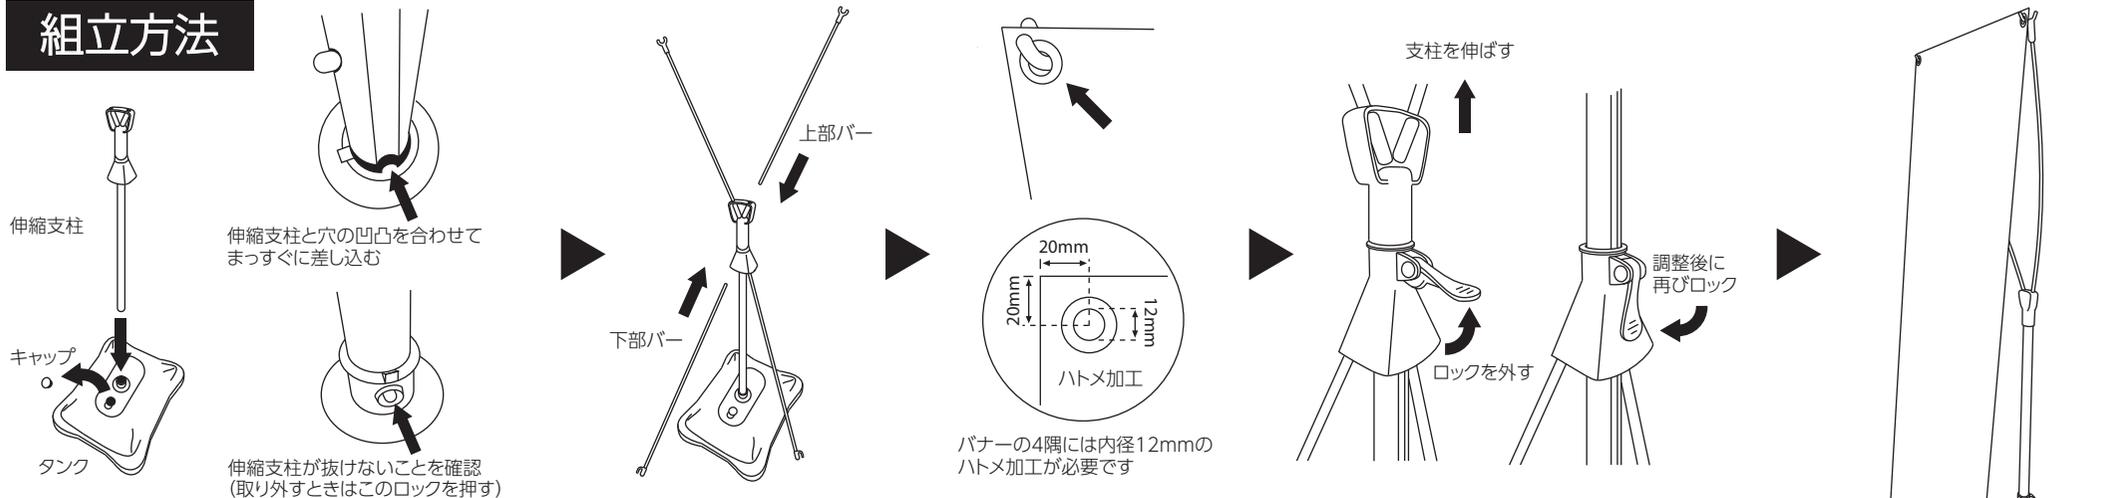

タンクのキャップを外して注水してから伸縮支柱を差し込む

伸縮支柱が抜けなくを確認 (取り外すときはこのロックを押す)

伸縮支柱に上・下部バーを差し込む (両面表示 = 下部バーは4本)

上・下部バーの先端にバナーを取り付ける

伸縮支柱のロックを外してバナーの大きさに合わせて長さを調整する

注意事項

- ・注水タンクには水以外の異物を入れないで下さい。
- ・ハトメ加工及び展張のテンションに耐えられないバナー素材はお使い頂けません。
- ・バナーを取り付ける際は強いテンションがかかりますので、周囲の人や物をよく確認した上で、特に顔や目に上・下部バーが当たらないように十分ご注意ください。
- ・転倒、破損等の恐れがございますので、悪天候や強風のときは屋外で使用しないでください。(組立・使用時の転倒、破損等によるケガや事故につきましては一切責任を負いかねます。)
- ・組立後に本製品を吊り上げて移動させたり、注水タンクを引きずって移動すると破損の原因となりますので、必ず一旦分解してから移動させてください。
- ・予告無く仕様の変更や製品規格の改廃を行うことがありますことを予めご了承ください。